

SHARP

1ビットデジタルシアターシステム

操作早見表

形名 エスディー エイティー **SD-AT1**


1ビットデジタルシアターシステムを操作する前に、DVDプレーヤーやスピーカーを接続しましょう。

接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。


付属アンテナの接続

FM用アンテナ AM用ループアンテナ

DVDなどの接続

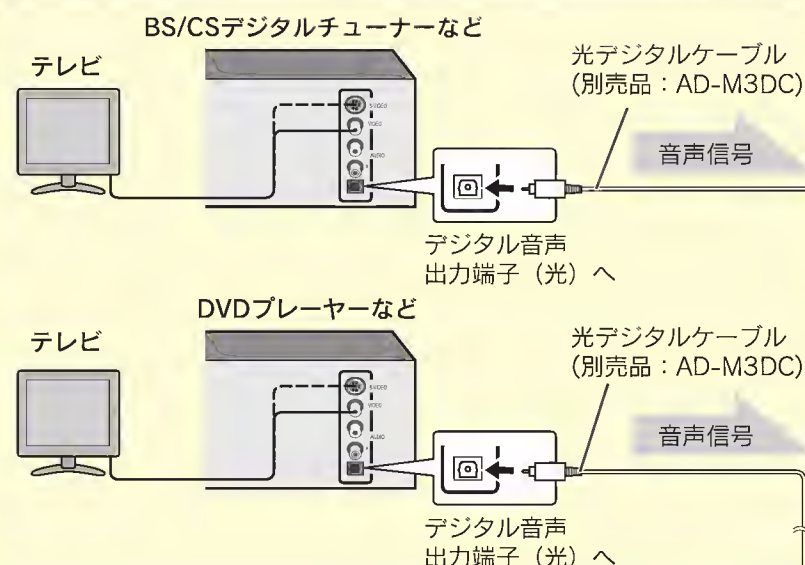


ビデオ、テレビなどの接続

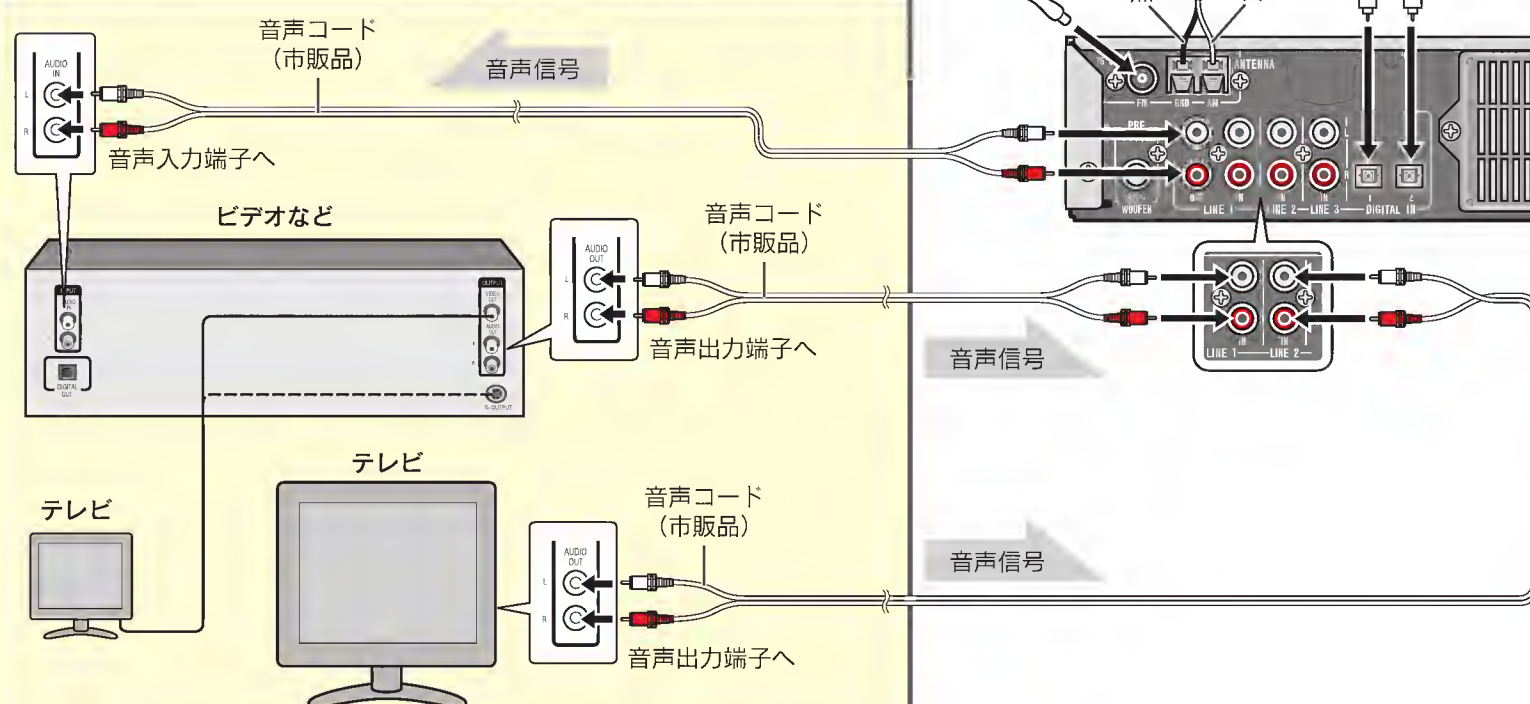



同梱 (専用) スピーカーの接続

スピーカーコードの接続方法 (例 フロントスピーカー「左」を接続するとき)

本体のスピーカー端子、スピーカーコードのチューブとプラグ、スピーカーのラベルはそれぞれ色分けをしています。同じ色どうして本体とスピーカーを接続します。スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよう、確実に固定してください。(⊕と⊖がふれるとショートします。)

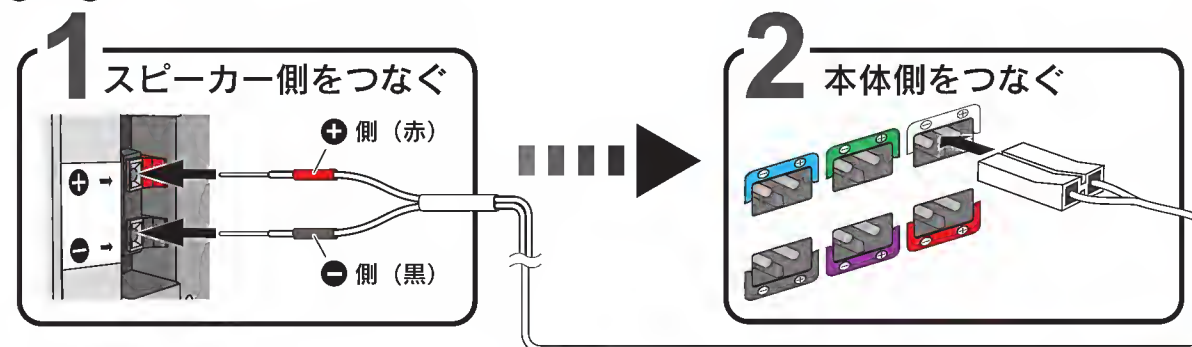

ご注意.....
スピーカーコードをショートさせないでください。
電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあります。このときは、スピーカーコードが正しく接続されていることを確かめたあと、再び電源を入れてください。

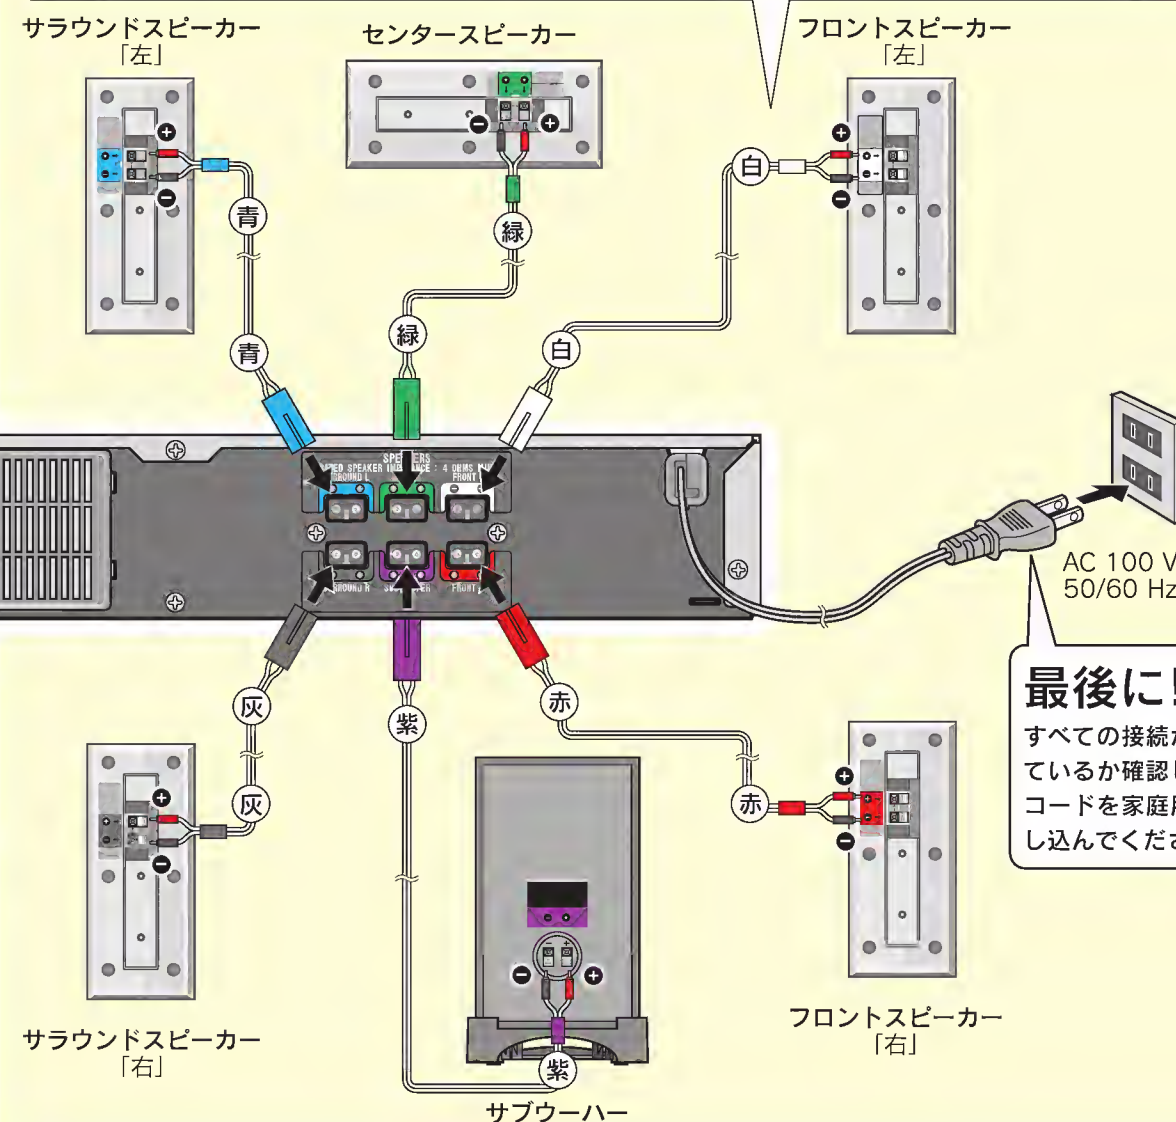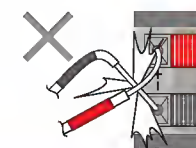

最後に!
すべての接続が正しくつながれているか確認したあとで、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

START


DVDの音声を聞いてみましょう

① 電源を入れる

POWER


- DVDプレーヤーの電源も入れてください。
- もう一度押すと、電源が切れます。

② 再生する機器に合わせて、入力を選ぶ

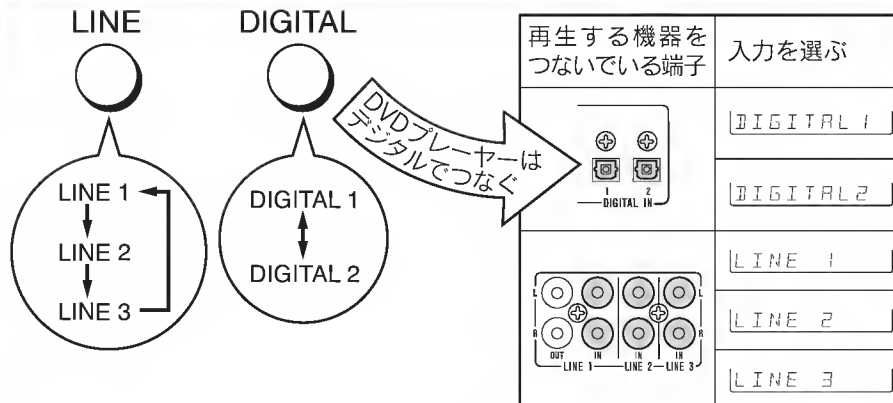


DVDプレーヤーの再生を始める

③ 音量を調整する

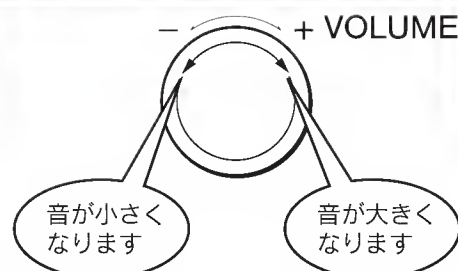

各スピーカーの設置イメージ

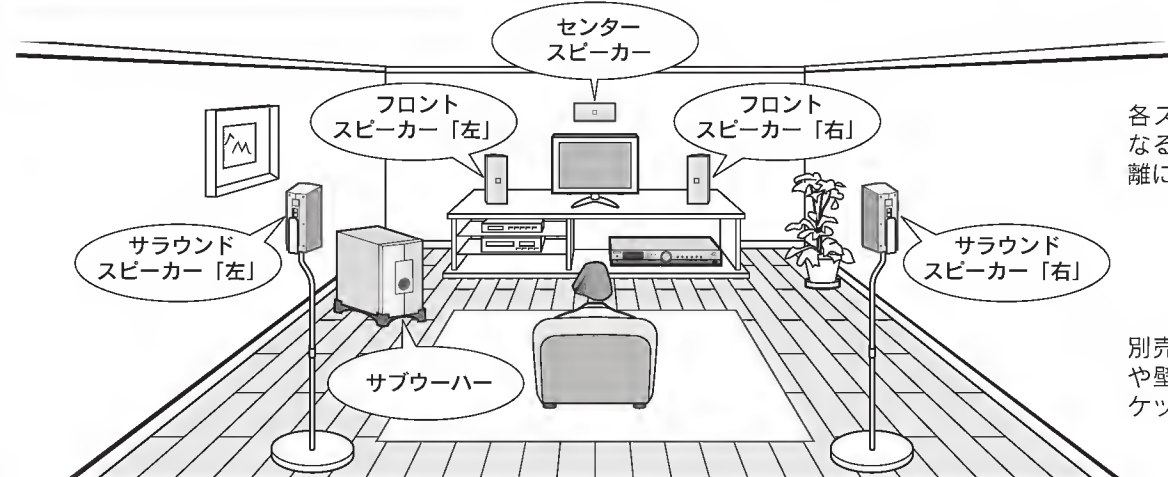


④ いろいろな音を楽しんでみましょう

くわしくは、取扱説明書 (26、27ページ) をごらんください。


ステレオ (2ch) で聞くととき

ステレオモードにすると...
左右のフロントスピーカーとサブウーハーからの音響効果が楽しめます。

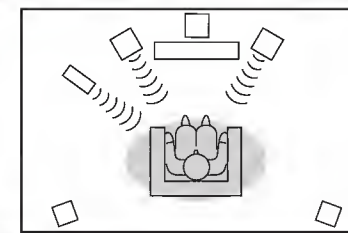

マルチチャンネル (5.1chなど) で聞くととき

マルチチャンネルモードにすると...
最大5.1chのサラウンド音声再生され、立体的な音響効果が楽しめます。CDなどの2chステレオ音声もドルビープロロジックIIで5.1chに拡張します。

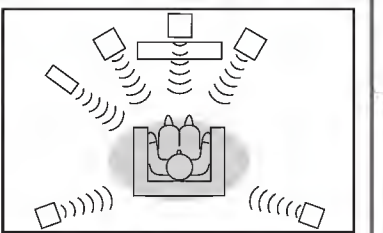

ステレオ サウンドモード マルチチャンネル

サウンドモードボタンで、低音の強弱を切り換えることができます。


BASS ON 低音を強調します。
⇕
BASS OFF 低音の強調は解除されます。

ドルビーデジタル方式・DTS方式・AAC方式の信号が入力されているときは、「SURROUND」は選べません。

サウンドモードボタンで、サラウンドの種類を切り換えることができます。

MOVIE 低音のレベルを増やし、迫力のある音声が楽しめます。
⇕
STANDARD 標準の音で音声が楽しめます。
⇕
MUSIC 歯切れを良くし、メリハリのある音声が楽しめます。
⇕
NIGHT 小さい音量でもソフトで迫力のある音声が楽しめます。
⇕
SURROUND 音に包み込まれるような音響効果が楽しめます。

乾電池の入れかた

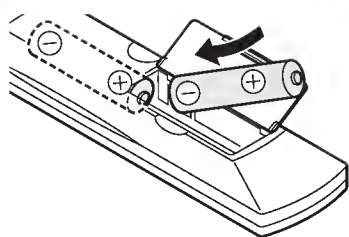

⊕ と ⊖ の方向をまちがえないように注意してください。

(裏面)